



---

**WehoPuts 5 - 10**

**Jäteveden pienpuhdistamot**  
Minireningsverk för avloppsvatten

## **INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING 3/2011**

<b>1.</b>	<b>WehoPuts-minireningsverk – allmänt .....</b>	<b>34</b>
1.1	Allmänt .....	34
1.2	Driftsäkerhet .....	34
1.3	Ämnen och föremål som inte hör hemma i avloppet .....	34
1.4	Service .....	34
1.5	Reningsprocessen .....	35
1.6	Teknisk data .....	36
1.7	Reningsverkets delar .....	37
<b>2.</b>	<b>Installation .....</b>	<b>38</b>
2.1	Transport, hantering och lagring .....	38
2.2	Planering och val av reningsverkets placeringsställe .....	38
2.2.1	Planering .....	39
2.3	Nedgrävning av reningsverket .....	39
2.3.1	Före installation .....	39
2.3.2	Schaktning .....	39
2.3.3	Förankring och installation av reningsverket .....	40
2.3.4	Röranslutningar .....	41
2.3.5	Anslutning av ventilationsrör och larmlampa .....	42
2.3.6	El-anslutningar .....	42
2.3.7	Tjälisolering .....	43
2.3.8	Igenfyllning och läsning .....	43
<b>3.</b>	<b>Start av reningsverk .....</b>	<b>44</b>
3.1	Kontroll av installation .....	44
3.2	Lösgörning av pumpar .....	44
3.3	Påfyllning av kemikaliebehållare .....	44
3.4	GSM-modem .....	45
3.4.1	Installation av SIM-kort .....	45
3.4.2	Inprogrammering av GSM-nummer .....	45
3.5	Vid strömsättning .....	45
3.6	Slamtömning med slambil .....	45
3.7	Slamtömning med slampåse .....	45
<b>4.</b>	<b>Normal drift .....</b>	<b>46</b>
4.1	Styrcentralen .....	46
4.2	Uppföljning av processen .....	46
4.3	Inställningar .....	47
4.4	Kvittering av larm och meddelanden .....	48
4.5	Fjärrstyrning via GSM .....	48

<b>5.</b>	<b>Drift- och regelbundna serviceåtgärder .....</b>	<b>50</b>
5.1	Övervakning av reningsverkets funktion .....	50
5.2	Påfyllning av kemikaliebehållaren .....	50
5.3	Slamtömning .....	51
5.3.1	Slamtömning med slampåse .....	51
5.3.1.1	Kompostering av slampåse .....	52
5.3.2	Slamtömning med slambil .....	52
5.3.2.1	Sedimenteringsprov .....	53
5.4	Provtagning .....	53
5.5	Reglering av pH .....	54
5.5.1	Kalkkvalitet .....	54
5.5.2	Dosering och kontroll .....	54
<b>6.</b>	<b>Felsituationer och funktionsstörningar .....</b>	<b>55</b>
6.1	Larm och påminnelser .....	55
6.2	Åtgärder vid driftsstörningar .....	55
6.2.1	Defekt komponent .....	57
6.2.2	Testning med hjälp av serviceuttaget .....	57
6.2.3	Testning i programmet .....	57
6.3	El-avbrott .....	57
6.4	Funktionsstörningar i reningsprocessen .....	57
6.4.1	Luktolägenheter .....	57
6.4.2	Skumbildning .....	57
6.4.3	Slam samlas inte i slampåsen .....	57
<b>7.</b>	<b>Service .....</b>	<b>58</b>
7.1	Serviceavtal .....	58
7.2	Serviceinstruktioner för pumpar och nivågivare .....	58
7.2.1	Rengöring av överföringspump .....	58
7.2.2	Rengöring av tömningspump och slampump .....	59
7.2.3	Rengöring av nivågivare .....	60
	<b>WehoPuts-driftdagbok .....</b>	<b>61</b>

# 1. WEHOPUTS-MINIRENINGSVERK – ALLMÄNT

Denna bruksanvisning är avsedd för modellerna WehoPuts 5 och 10 (programversion 5.X)

## 1.1 Allmänt

Minireningsverket WehoPuts är ett biologisk-kemiskt fungerande reningsverk för avloppsvatten från ett enda hushåll. Systemet är avsett för åretruntbruk.

Allt avloppsvatten leds till reningsverket utan förbehandling eller slamavskiljning. Det renade vattnet kan ledas direkt till en utloppsplats. Kontakta den lokala miljövårdsmyndigheten för att få bestämmelser om utpump-

ning och utpumpningsplats.

Reningsverket WehoPuts är dimensionerat enligt antalet personer och mängden avloppsvatten (beräknad mängd 150 l/pers/dygn).

Om hushållets vatten tas från egen brunn, bör vattnet fylla de allmänna kraven på hushållsvatten.

Modell	Maximibelastning m <sup>3</sup> /dygn	Dimensionerat personantal (max.)
WehoPuts 5	0,75	5
WehoPuts 10	1,5	10

Tabell 1. Dimensionering av reningskapaciteten i reningsverk WehoPuts.

Displayen i styrcentralen och larmlampan på ventilationsröret visar vilken funktion som är på gång eller i vilket läge reningsverket befinner sig.

*OBS! Kontrollera larmlampan regelbundet. När den lyser fungerar reningsverket normalt. När lampan blinkar eller har slocknat har en felsituation uppstått, kontrollera genast meddelandet på styrcentralens display!*

För att underlätta övervakningen av reningsverket finns ett GSM-modem som tilläggsutrustning, vilket gör det möjligt att fjärrövervaka reningsverket via en eller flera GSM-telefoner. GSM-modemet beställs samtidigt med reningsverket. På samma gång bör man även uppge övriga GSM-nummer (om de är flera än ett) som tar emot larm.

*Garantitiden för minireningsverket WehoPuts är 2 år räknat från inköpsdatum. Garantin omfattar konstruktions-, tillverknings- och råmaterialfel som anmälts till tillverkaren och tillverkaren konstaterat. Närmare information om garantin finns i pärmen som medföljer leveransen (gäller i Finland)*

## 1.2 Driftsäkerhet



**Tankens lock bör alltid vara omsorgsfullt låst. Reningsverksskötaren får endast sköta de el-anslutningar och reningsprocessens styrfunktioner som finns angivna i denna bruksanvisning.**

När kemikaliebehållarna byts eller kemikaliepumpen hanteras bör man observera att kemikalien är frätande (pH 2). Använd därför alltid skyddsutrustning (gummihandskar och skyddsglasögon). Läs säkerhetsanvisningarna innan åtgärder vidtas.

Reningsverket har automatsäkringar och jordfelsbrytare för varje komponent.

Reningsverket skall jordas via fastighetens el-central.

*OBS! Styrcentralens frampanel, som är fastskruvad, får endast öppnas av en legitimerad el-montör!*

## 1.3 Ämnen och föremål som inte hör hemma i avloppet

Till reningsverket leds avloppsvatten som uppstår vid normalt boende, såsom tvättvatten och vatten från toaletter.

Föremål i avloppsvattnet kan skada reningsverkets pumpar och leda till att processen stannar. För att reningsverket skall fungera utan störningar, får följande ämnen och föremål inte spolas ner:

- bensin
- blöjor
- bomullspinnar
- bomullstussar
- dambindor
- engångshanddukar
- flaskkorkar och andra lättmetallprodukter
- gummi
- kondomer
- lösningsmedel
- annat motsvarande material som kan täppa till reningsverket
- matrester
- mediciner
- mull
- olja
- plast
- sand
- skräp
- snus
- tamponger
- tobaksfimpar
- tändstickor

*OBS! För att förhindra att pumparna stockas rekommenderar vi att man använder filter i golvbrunnar!*

## 1.4 Service


Det periodiska underhållet av reningsverket och servicen i felsituationer utförs av tillverkaren eller av ett godkänt serviceföretag. Rekommenderad tidsintervall för det periodiska underhållet är 1 år. Max. intervall för underhåll är 2 år.

## 1.5 Reningsprocessen

Reningsverket WehoPuts fungerar enligt satsreningsprincipen, dvs. reningsverket behandlar och renar en viss mängd (sats, batch) avloppsvatten på en gång. Reningen baserar sig på en biologisk-kemisk process, som innebär att mikroorganismerna i aktivslammet bryter ner organiskt material i avloppsvattnet och kemikalien avskiljer fosfor.


### Processteg

#### 1. En sats avloppsvatten samlas

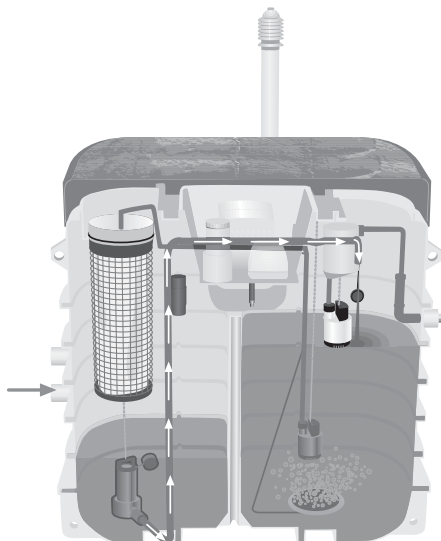

Avloppsvattnet leds till uppsamlingstanken utan skild förbehandling eller slamavskiljning. Från uppsamlingstanken förs vattnet över till processtanken. Reningsprocessen startar när en bestämd mängd avloppsvatten har samlats i processtanken.


#### 3. Kvävereduktion och sedimentering

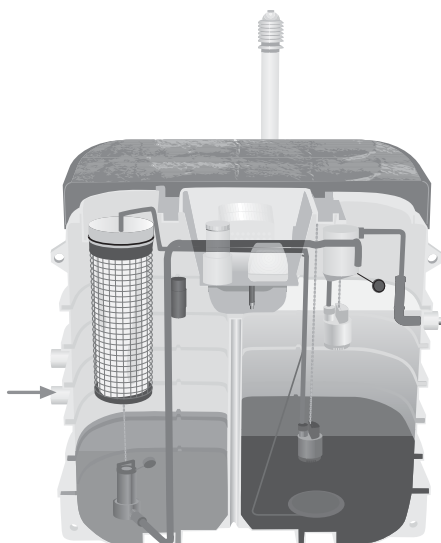

Luftningen har nu stannat av och slammet kan sjunka ner mot processtankens botten. Renat vatten avskiljs från slammassan. Kväve i form av nitrater reduceras till kvävgas.


Reningsprocessen är uppdelad i olika steg: luftning, kemikalieinmatning, sedimentering och tömning. Detta sker satsvis i processtanken. Styrningen sker automatiskt via styrcentralen. Efter ett eventuellt el-avbrott fortsätter reningsverket automatiskt processen från det steg som avbröts.

#### 2. Luftning och kemikalieinmatning

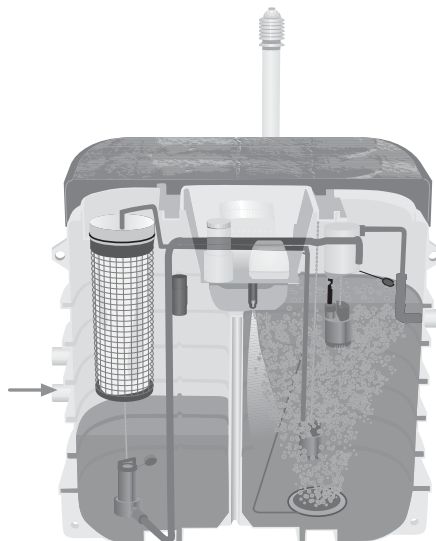

Luftningen framkallar en biologisk nedbrytning och kväveföreningarna i avloppsvattnet oxideras till nitrater. I slutet av luftningssteget doseras sedimenteringskemikalierna och fosforföreningarna i avloppsvattnet fälls ut.


#### 4. Utpumpning av renat vatten och behandling av överskottsslam

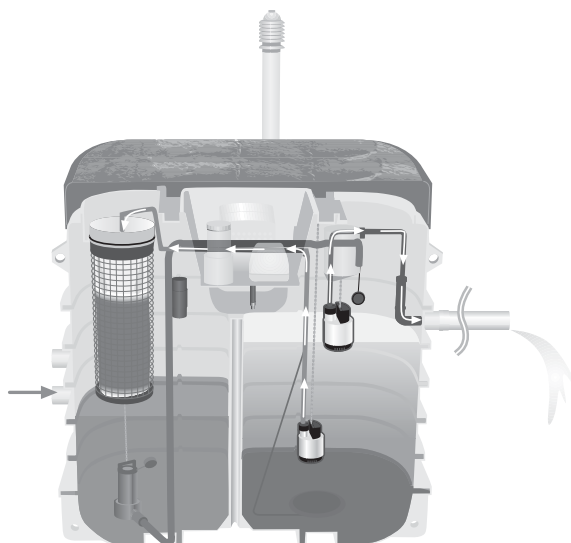

Efter sedimenteringen pumpas det renade vattnet till utloppsplatsen. Överskottsslammet överförs till en utbyttbar slampåse i reningsverket. Slampåsen kan efterkomposteras tillsammans med övrigt bioavfall. Alternativt slamtömning med slambil.

## 1.6 Teknisk data

Tekniska uppgifter	WehoPuts 5	WehoPuts 10
Reningskapacitet m <sup>3</sup> /dygn	0,75	1,5
Satsstorlek m <sup>3</sup>	0,250	0,500
Vikt kg	320	420
Mått mm		
- längd A	2200	2400
- bredd B	1200	1400
- höjd C	2250	2400
Anslutningar mm		
- inloppsanslutning	110	110
- inloppsanslutningshöjd från botten	875	920
- utloppsanslutning	110	110
- utloppsanslutningshöjd från botten	1335	1400
Ström	230 V	230 V
El-centralens säkring	1x10A	1x10A
El-kabel (minimum)	MCMK 2x1,5/1,5	MCMK 2x1,5/1,5
Elförbrukning per år kWh	290-360	500-620
Kemikaliebehållarens volym l	50	50
Kemikalieförbrukning l/m <sup>3</sup>	0,2	0,2
GSM-fjärrövervakning	tilläggsutrustning	tilläggsutrustning
Slamuppsamlingsystem	standardutrustning	standardutrustning



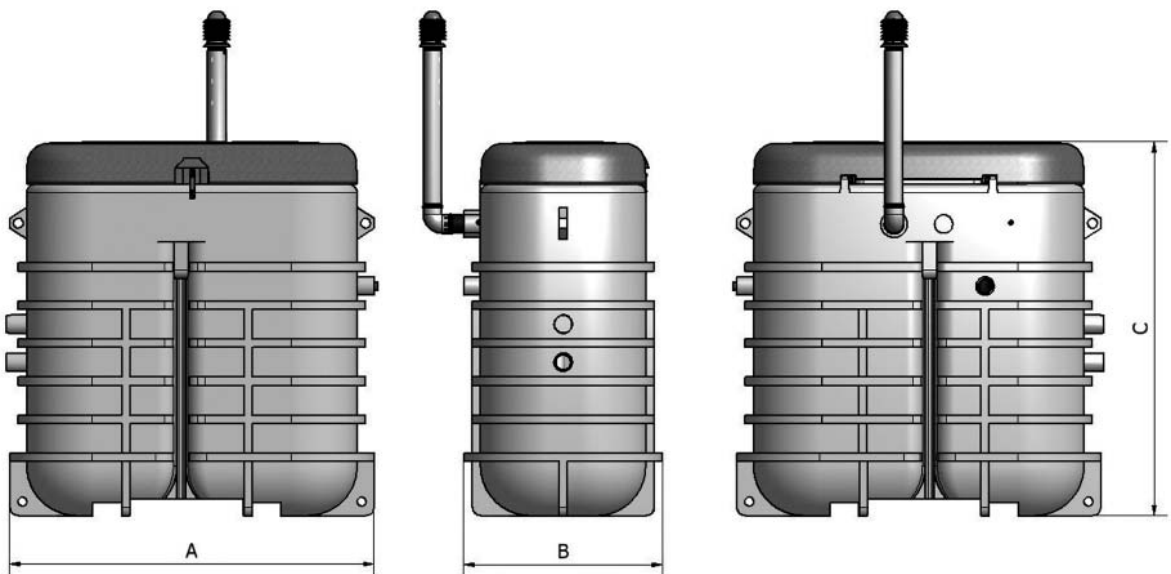


### TESTAD KVALITET



WehoPuts-minireningsverk fyller alla krav som standarden EN 12566-3 (CEN 2009) ställer.

## 1.7 Reningsverkets delar

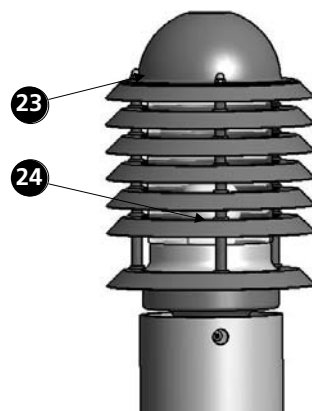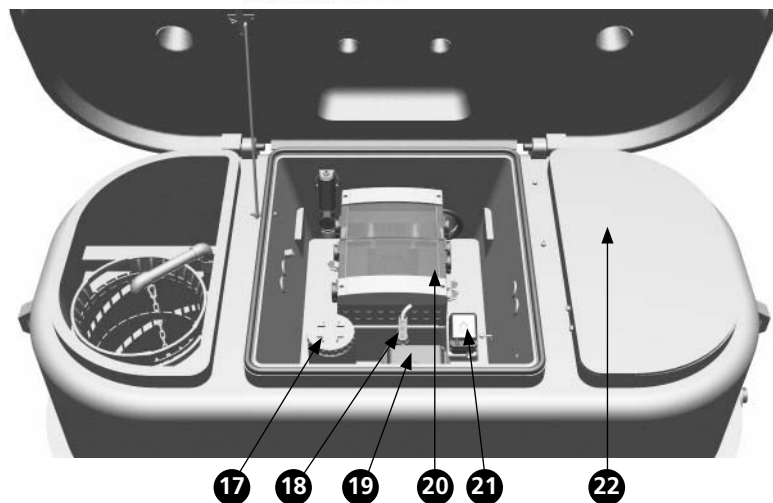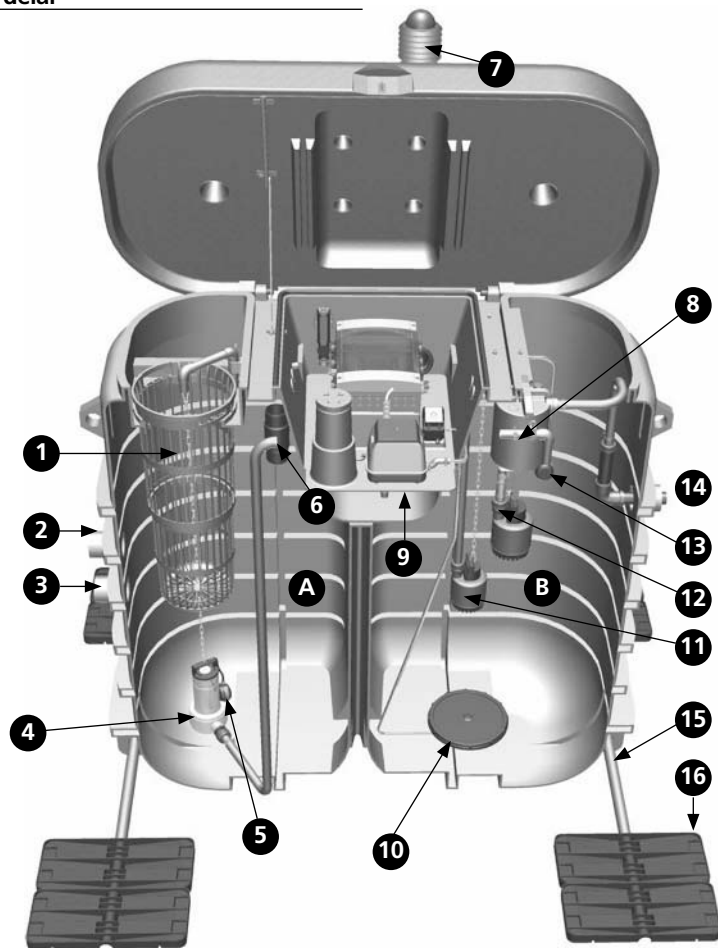

### A – Uppsamlingstank, B – Processtank

1 Korg för slampåse, 2 Anslutningsställe, inkommande avloppsvatten (alternativ 2), 3 Anslutningsställe, inkommande avloppsvatten (alternativ 1), 4 Överföringspump, 5 Uppsamlingstankens nivågivare, 6 Anslutningsställe för överrinningsrör, 7. Maskinrummets ventilationsrör, 8. Tömningspumpens spolningsbehållare, 9 Kemikaliebehållare, 10 Luftningstillrik 11 Slampump, 12 Tömningspump, 13 Processtankens nivågivare, 14 Anslutningsställe för utlopps-rör, 15 Förankringsstång, 16 Förankringsplatta, 17 Påfyllningsrör för kemikaliebehållare, 18 Kemikalienivågivare, 19 Kompressor, 20 Styrcentral, 21 Kemikaliepump, 22 Mellanlock, 23 Larvlampans hölje, 24 Larvlampans brännare



## 2. INSTALLATION

### 2.1 Transport, hantering och lagring

**OBS! Reningsverket bör transporteras och lagras i upprätt ställning!**



Under transporten är förankringsstängerna (2 st) och -plattorna (8 st) fästa på utsidan av reningsverket. Ventilationsröret finns i slamkorgen.

### 2.2 Planering och val av reningsverkets placeringsställe

När man anlägger ett avloppssystem behövs en plan. Förnyar du ett gammalt eller bygger du ett nytt avloppssystem måste du komplettera ansökan om byggnadslov med en plan och därför bör du ta kontakt med en planerare i ett så tidigt skede som möjligt.

Planen kräver sakkunnighet och det bästa alternativet är att anlita en planerare, som är insatt i vattenförsörjning. Planeraren gör nödvändiga utredningar på plats. Information om de krav planen ställer finns i avloppsvattenförordningen. Det är också viktigt att beakta kommunens egna miljöskyddsbestämmelser.

Valet av system påverkas förutom av avloppsvattenförordningen också i hög grad av de regionala bestämmelserna.

Under transport och installation är reningsverkets överförings- och slampump fästa vid fästen.

Då pumparna tas i bruk sänks de ner (avsnitt 3.2).

Följande innehåll finns i slampåsens korg under transporten:

- lösningsbehållare
- ventilationsrörets nedre del
- larmlampa
- ventilationsrör
- slampåsar
- spännband för slampåse
- mätglas för sedimenteringsprov



## 2.2.1 Planering

### Att beakta vid planering

- Placering av reningsverket väljs utgående från event. servicebehov.
- Reningsverket får inte placeras i grop dit ytvatten samlas.
- El- och avloppsanslutningar utreds, liksom utloppsplatsen och eventuellt behov av pumpning.
- Reningsverkets utlopp och eventuellt flöde av överrinningsvatten bör installeras så att ingen tillbakaströmning till reningsverket sker.
- Reningsverkets utlopps- och överrinningsrör leds separat till utloppsplatsen.
- Om det finns risk för tillfrysning och tjälskador bör reningsverket värmeisolerats.
- Regn- eller dräneringsvatten får inte ledas till reningsverket.
- Tankarna ventileras via reningsverkets ventilationsrör.
- Avloppet ventileras till husets tak.
- Små djur kan vid behov förhindras att ta sig in i utloppsröret med hjälp av ett galler eller annat slag av hinder.
- Vid val av utloppsplats för det renade vattnet bör lokala omständigheter beaktas.
- Infiltrering av utloppsvatten är möjlig endast om jordmännen är lämplig för detta.
- En infiltrationsbrunn eller markbädd dimensioneras enligt den vattenmängd som sugs upp per gång. För att förhindra igenstockning kan man vid behov tillämpa förbipumpning.

- Framför reningsverket är det bra att installera ett inspektionsrör. Om utloppsledningen är lång är det också skäl att installera ett inspektionsrör där.

OBS! Försäkra Dig om att utlopps- och överrinningsröret fungerar klanderfritt även vintertid!

## 2.3 Nedgrävning av reningsverket



### 2.3.1 Före installation

- Före installation kontrollera att reningsverkets yttre och inre inte tagit skada under transporten.
- Lös gör förankringstillbehören, som är fästa på reningsverkets sida.
- Packa upp allt annat som förvarats i reningsverket under transporten.



### 2.3.2 Schaktning

- Dimensionera schaktet så, att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt reningsverket. Beakta arbets säkerheten.
- Lägg ett komprimerat lager sand, grus eller kross (kornstorlek 0 - 32 mm) under reningsverket. Kontrollera att underlaget är vägrätt.
- Dränera schaktet om det anlagts i lermark eller berg.

### WehoPuts 5

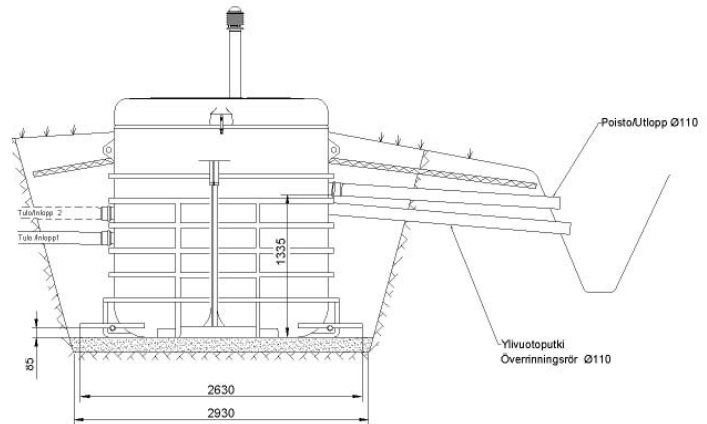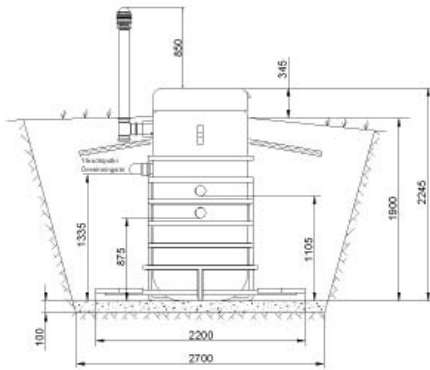

### WehoPuts 10

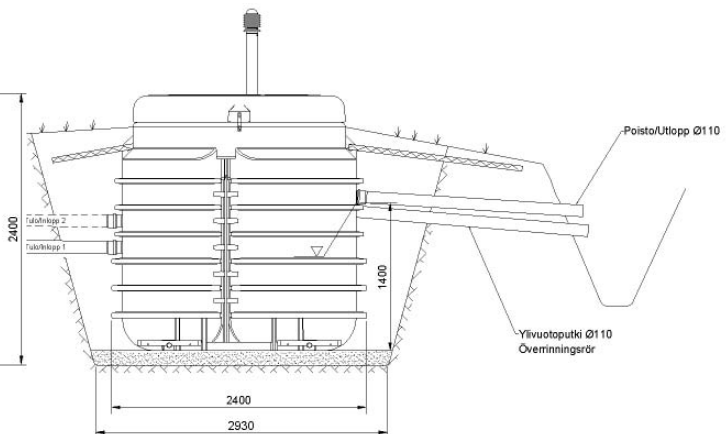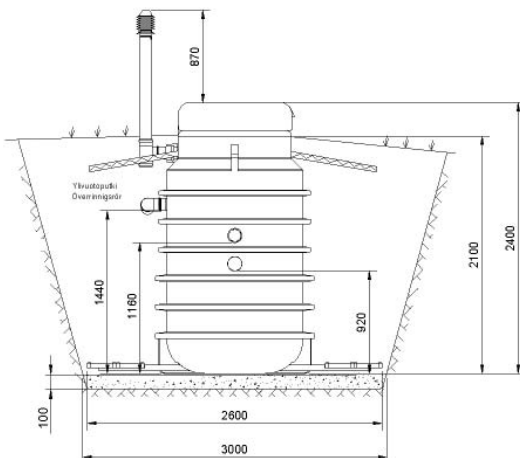

### 2.3.3 Förankring och installation av reningsverket

Med leveransen följer ett färdigt förankringspaket, som består av 8 förankringsplattor och 2 förankringsstänger. Förankringsstängerna installeras innan reningsverket lyfts ner i schaktet. Förankringen är synnerligen viktig på platser, där grunden består av lera eller grundvattennivån är hög.



WehoPuts 5

#### WehoPuts 5


- Förankringsstängerna förs genom genomföringarna vid bottenkanten, så att de går lika långt ut på båda sidorna av reningsverket.



WehoPuts 5

#### WehoPuts 10

- Förankringsstängerna förs genom genomföringarna som finns på tankens botten (se bild).

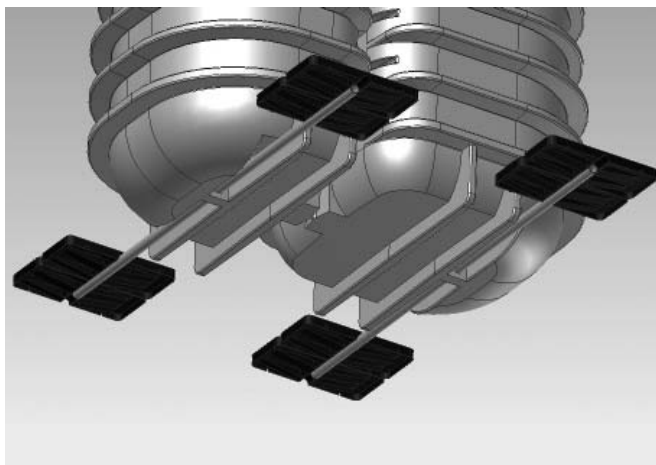


WehoPuts 10

- Förankringsplattorna (4 st/stång) placeras ovanpå stängerna i schaktet.
- Fyll igen schaktet och komprimera i jämna lager (kornstorlek 0-32) till höjden av inloppsanslutningen.


### 2.3.4 Röranslutningar

- Inlopps rör  $\varnothing$  110 mm
- Överrinningsrör  $\varnothing$  110 mm
- Utloppsrör för renat vatten  $\varnothing$  110 mm

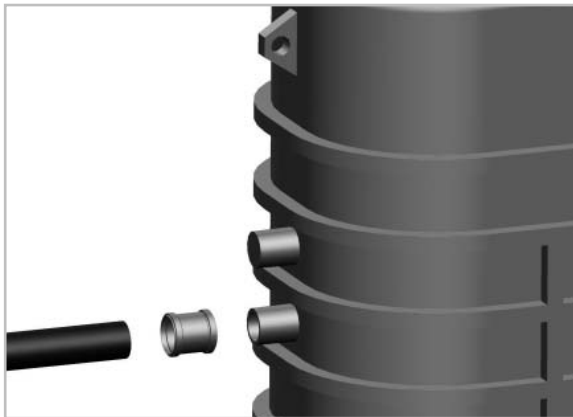

### Inloppsanslutning

- Anslut inloppsröret (110 mm) i den nedre anslutningen, som är färdigt öppnad. Om du använder den övre anslutningen, proppa igen den nedre.
- Den övre anslutningen kan också användas som överrinning t.ex. i fastigheter med källare.




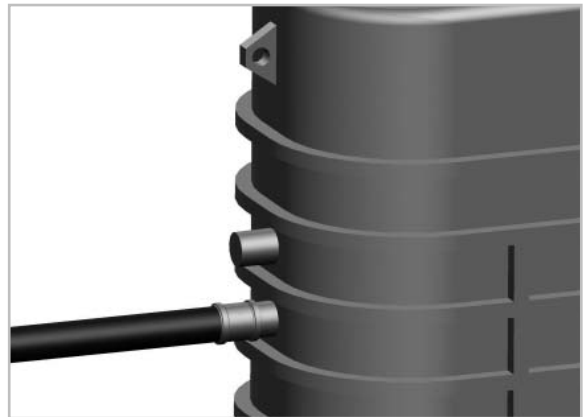


### Anslutning av överrinnings- och utloppsrör

- Schaktet fylls i lager till nivån av anslutningsstället för överrinningsröret och utloppsröret.
- Anslut överrinningsröret (110 mm) till anslutningsstället på baksidan av reningsverket.
- Led överrinningsröret (110 mm) till planerad utloppsplats.

- Anslut utloppsröret (110 mm)
- Led utloppsröret (110 mm) till planerad utloppsplats.

**OBS!** Föreana inte utlopps- och överrinningsröret före utloppsplatsen.

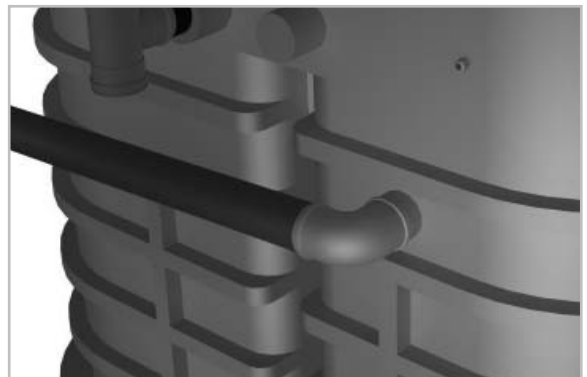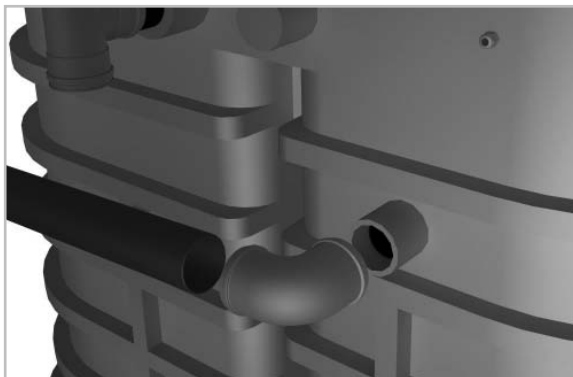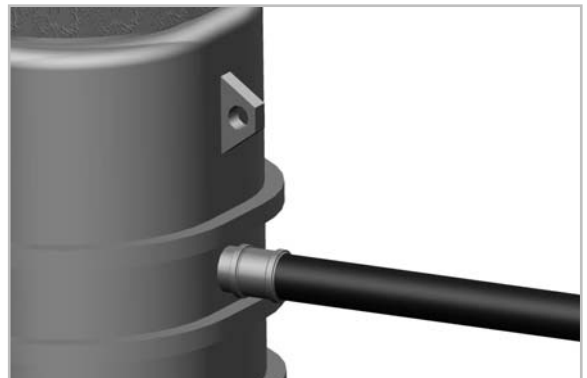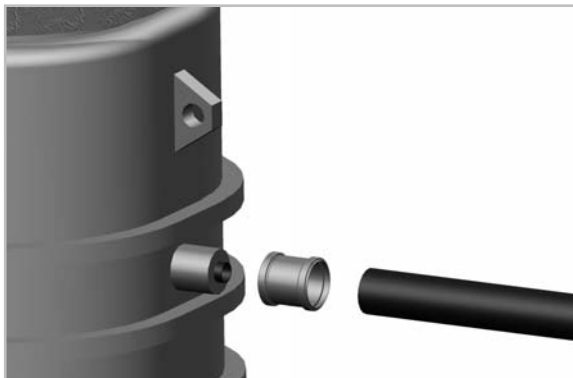

Utloppet och överrinningen från reningsverket måste anläggas så att inget tillbakaflöde till reningsverket kan ske. Överrinningsröret fungerar som spärr så att vatten inte kan stiga upp i reningsverkets maskinrum.

De anslutna rören isoleras vid behov. Rörens lutning bör vara tillräcklig (minst 1 cm/m), så att vatten inte kan stanna kvar i röret.

*OBS! Försäkra Dig om att utloppsplatsen fungerar klanderfritt även vintertid!*

### 2.3.5 Anslutning av ventilationsrör och larmlampa

- Installera T-röret i ventilationsrörets nedre del.
- För in larmlampans elkabel genom ventilationsröret.
- Fäst larmlampans på ventilationsröret med hjälp av en skruv (bild 22 b).
- Montera ventilationsröret och för kabeln till maskinrummet.
- Koppla larmlampans stickkontakt till uttaget X7.

### 2.3.6 El-anlutningar

Reningsverket får ström via en fast jordkabel från fastighetens el-central. El-kabeln går in i maskinrummet via el-genomföringen på reningsverkets baksida. Kabeln monteras i skydds rör eller i sand och märks ut enligt skyddsbestämmelserna.

El-kabeln kopplas till 1-fas stickkontakten i reningsverkets maskinrum. Styrcentralen är kopplad till stickkontakten.

Reningsverket jordas via fastighetens el-central.


*OBS! En el-montör bör göra kabelanslutningarna!*

### El-anlutningar från fastighetens elcentral till reningsverket:

- 230 V, 50 Hz
- el-centralens säkring 10 A
- el-kabel t.ex. MCMK 2 x 1,5/1,5 om avståndet är under 100 m

1. Huvudströmbrytare Q1
2. Huvudsäkring F1 10A
3. Styrning F2 2A
4. Pumpar F3 6A
5. Serviceuttag F4 6A
6. Jordfelsbrytare F5 2B 25A 30mA
7. Fästskena för SIM-kort till GSM-modem (tilläggsutrustning)
8. Logik


- X0 Uppsamlingsstankens överföringspump
- X3 Kompressor
- X11 Uppsamlingsstankens nivågivare

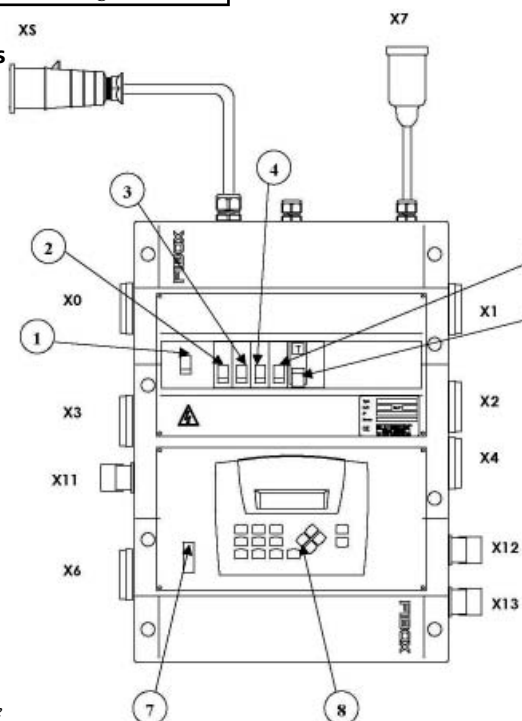

- X6 El-uttag för service
- X1 Processtankens tömningspump
- X2 Kemikaliepump
- X4 Processtankens slampump
- X12 Processtankens nivågivare
- X13 Kemikaliebehållarens nivågivare
- X7 Larmlampa
- X5 Styrcentra

El-anlutning X6 är inte beroende av processtyrningen. Anslutningen kan användas tillfälligt t.ex. i samband med service

*OBS! Anordningar som inte hör till reningsverket får inte kopplas till styrcentralen!*

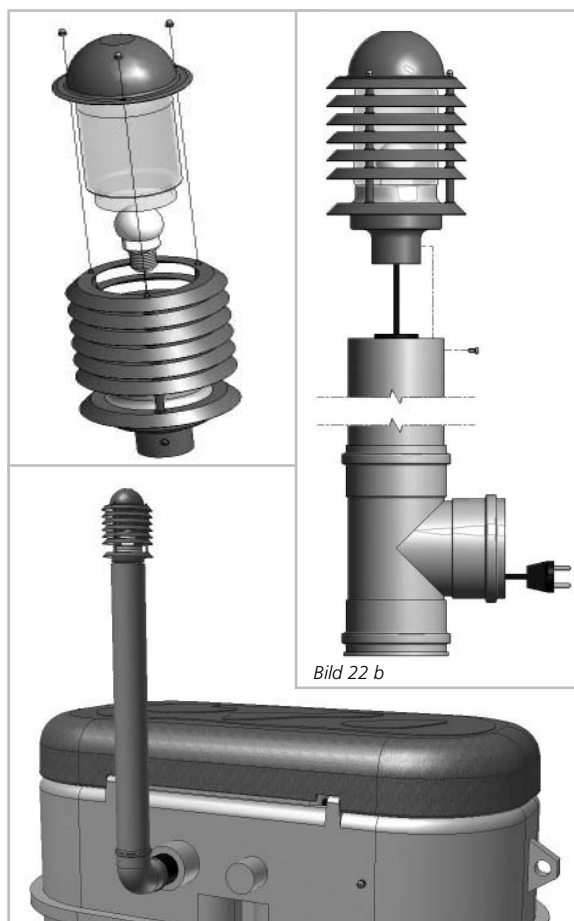

### 2.3.7 Tjälisolering

- *Isolera såväl reningsverket som inlopps-, utlopps- och överrinningsrören.*
- *Isoleringen bör vara minst 50 mm tjock och 1200 mm bred.*
- *Isoleringsskivorna placeras vid reningsverkets sidor med lutning utåt mot schaktets väggar.*



- *Reningsverket tjälisoleras runtom ända upp till markytan.*

### 2.3.8 Igenfyllning och låsning

Efter installationen fylls schaktet igen och markytan formas så att den lutar bort från reningsverket.

Locken som medföljer leveransen installeras på uppsamlings- och processtanken. Reningsverkets lock stängs genom att kedjan dras snett till vänster. Reningsverkets lock ska hållas låst.



### 3. START AV RENINGSVERK

Följande åtgärder vidtas i samband med att reningsverket tas i bruk:

- *Kontroll av installationen*
- *Pumparna i reningsverket lösgörs från sina transportfästen*
- *Kemikaliebehållaren fylls på*
- *GSM-modemet (tilläggsutrustning) tas i bruk*
- *Strömmen slås på*
- *Välj slamtömning*
  - *i slampåse (förhandsinställd, se kap. 4.3. och 5.3.1)*
  - *med slambil (se kap. 4.3. och 5.3.2)*

#### 3.1 Kontroll av installation

Efter installationen kontrolleras följande:

- *Rör- och el-anslutningar: kontrollera, där det är möjligt, att anslutningarna är noggrant utförda.*
- *I uppsamlings- eller processtanken får det inte finnas sand eller stenar efter installationen.*

#### 3.2 Lösgörning av pumpar


Reningsverkets pumpar (2 st) är upphängda i fästen på den övre kantbalken under transport och installation. Kompressorn i reningsverkets maskinrum är under transporten fixerad med spännband i maskinrummets bottenplatta (se reningsverkets delar sidan 7).

#### Lösgörning av pumpar

1. *Lösgör överföringspumpen (uppsamlingstanken) och slampumpen (processtanken) från sina fästen och sänk ned dem.*
2. *Fäst kedjans fästpunkt tillbaka på sin plats.*
3. *Pumparna fixeras automatiskt på rätt höjd.*
4. *Lossa surringsremmen runt kompressorn. Remmen behöver inte tas bort.*

#### 3.3 Påfyllning av kemikaliebehållare

Se anvisningarna om påfyllning av kemikaliebehållaren i avsnitt 5.2.

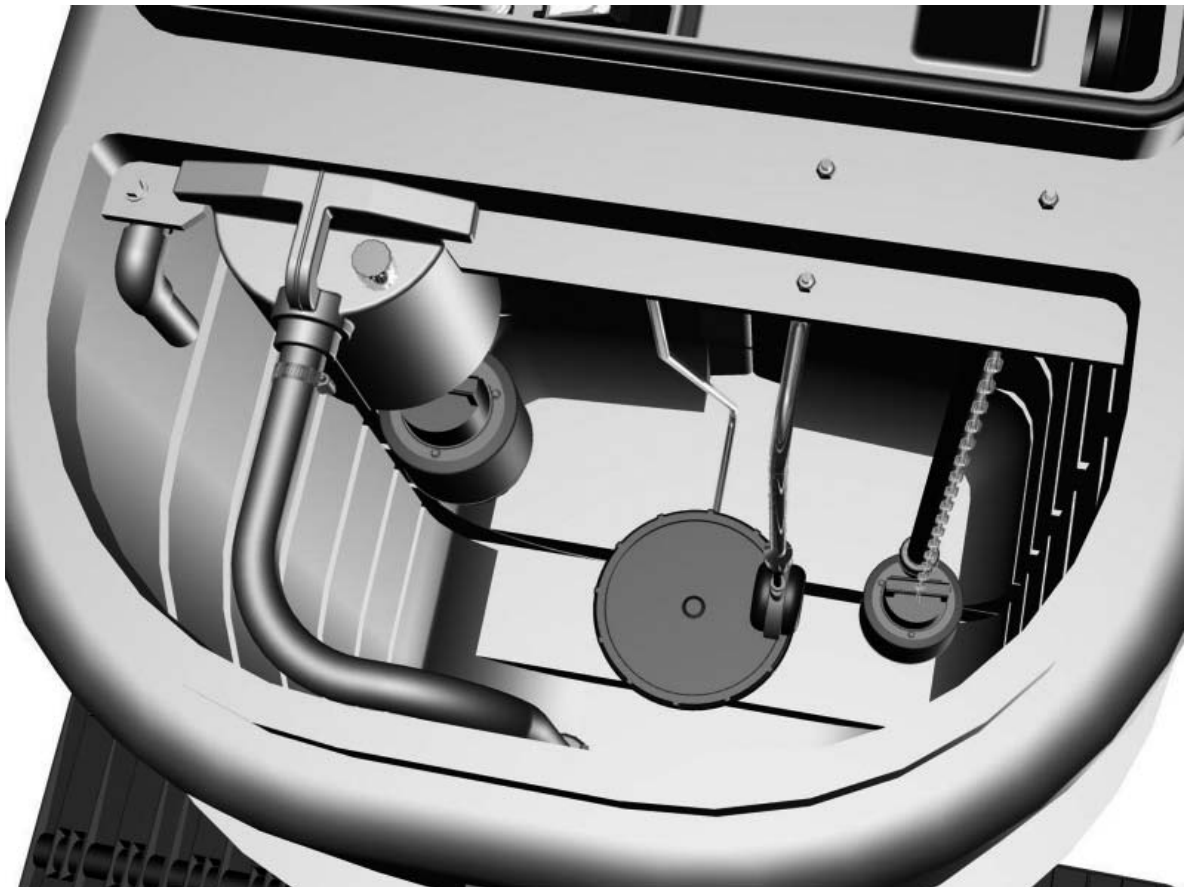

### 3.4 GSM-modem

GSM-modem kan fås som tilläggsutrustning och beställs i samband med reningsverket. Då GSM-modemet skall tas i bruk skall SIM-kortet först installeras och sedan matas det mobiltelefonnummer in, som skall ta emot larmmeddelanden från reningsverket.

*OBS! Vill man att reningsverket övervakas av flera personer med GSM, bör GSM-numren uppges redan i samband med beställningen. Inprogrammering av flera nummer eller borttagande av nummer kräver omprogrammering, vilket sker mot extra avgift!*



Öppningsknapp

#### 3.4.1 Installation av SIM-kort

För att installera SIM-kortet behöver man inte skruva bort styrcentralens frampanel. GSM-modemets frampanel syns nere till vänster om styrcentralens display. SIM-kortets fästskena lösgörs genom att trycka på öppningsknappen.

#### Installera SIM-kortet på följande sätt:

1. Förbered SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon:  
*Koppla bort förfrågan om PIN-kod.  
Radera alla gamla meddelanden på kortet.*
2. Koppla bort strömmen från reningsverket.
3. Öppna SIM-kortets fästskena genom att trycka på öppningsknappen t.ex. med spetsen på en penna. Fästskivan lossnar helt från skenorna.
4. För in kortet, ett klick hörs då det kommer på rätt plats.
5. För skivan tillbaka i skenan och tryck den på plats.
6. Koppla på strömmen.

Modemet kan testas genom att skicka ett textmeddelande "?" till SIM-kortets nummer. Modemet svarar med att meddela det aktuella processläget.

Om modemet inte svarar på meddelandet, upprepa och kontrollera de olika stegen i installationen av SIM-kortet.

### 3.4.2 Inprogrammering av GSM-nummer

Till GSM-modemet kan man programmera in ett nummer, till vilket reningsverket sänder larmmeddelande. Numret programmeras in via programmets meny. Se anvisningarna om GSM-numrets installation i avsnitt 4.3.



SIM-kortets fästskena

### 3.5 Vid strömsättning

Efter uppstartningsåtgärderna kopplas reningsverkets huvudströmbrytare på. Strömmen kopplas dock på först då avloppsvatten börjar ledas till reningsverket.

Efter att strömmen kopplats på övergår reningsverket i viloläge för att vänta på att den första satsen avloppsvatten skall samlas. I viloläget luftar kompressorn avloppsvattnet. Reningsprocessen startar då en viss mängd avloppsvatten samlats i processtanken.

### 3.6 Slamtömning med slambil

Reningsverkets slamtömning är förhandsinställd på tömning med slampåse. Om du vill välja slamtömning med slambil, byt inställningen enligt anvisningen i kap. 4.3.

### 3.7 Slamtömning med slampåse

Se anvisningar om montering av slampåse i kap. 5.3.1.



## 4. NORMAL DRIFT

### 4.1 Styrcentralen

I reningsverkets tekniska utrymme finns en styrcentral, som styr reningsverkets funktion. Via logiken i styrcentralens display kan man följa med hur reningsprocessen framskrider samt eventuella kommentarer och larm. Med hjälp av tangenterna kan man göra följande inställningar och val:

- val av språkversion
- val av slamtömning
- påminnelse om slamtömning
- datum- och tidsinställningar
- ibruktagning av GSM-modem (tilläggsutrustning)
- tidpunkt för provtagning
- kvittera larm



### 4.2 Uppföljning av processen

Logikenhetens display ger information om reningsverket och dess funktion. Med hjälp av piltangenterna (▲) som för bakåt och (▼) som för framåt kan man bläddra i texterna som syns på displayen.

A Piltangenter som behövs för navigering i programmenyerna.  
B Enter, som godkänner val.

#### Under normala förhållanden syns följande texter växelvis:

WehoPuts 5/10 v 5.X drifttid 10 d	Reningsverkets modell och programversion Reningsverkets drifttid
Aktiv GSM 2	Reningsverket i normalläge, inga larm GSM-modemet i funktion, signalstyrka 2
Sedimentering 10.1. 11.40	Nuvarande processteg och tidpunkt för dess start
Process nr. 50 10.1. 00.40	Reningsverkets totala processantal och starttid för den senaste processen
Kompressor- drifttid 200 h	Kompressorernas totala antal driftstimmar
Slamtömning gjord för 5 d	Användningstid för slampåse i dygn (ej förhandsinställd)

#### Följande processteg visas i displayen:

Processteg	Förklaring
Viloläge	Föregående process är slutförd och reningsverket väntar på en ny sats avloppsvatten. Kompressorn är i gång även i viloläge.
Viloläge 2	Viloläget har pågått över en timme utan avbrott. Kompressorn fungerar med jämna mellanrum.
Kontinuerligluft	Fortgående luftning, kompressorn fungerar kontinuerligt.
Periodisk luft	Periodvis luftning, kompressorn fungerar med jämna mellanrum.
Sedimentering	Sedimenteringssteg, då slammet sjunker ned till botten av tanken.
Tömning	Det renade vattnet pumpas ut i utloppsröret.
Slampumpning	När man använder slampåse (förhandsinställning) pumpas slam var 7. reningsprocess från processtanken till slampåsen. Ingen pumpning till slampåse sker om man valt slamtömning med bil.

### 4.3 Inställningar

Inställningar och larmkvitteringar görs i programmets undermeny. Till menyn kommer man genom att trycka på enter (↵) i vilket programskede som helst. I menyn rör man sig med piltangenterna (◀ och ▶) eller genom att trycka på önskat snabbvalsnummer. Snabbvalen finns

uppräknade i tabellen nedan. Önskad inställning väljs med enter. Inställningen ändras med piltangenter och godkänns med enter. Man kommer bort från menyn genom att trycka på 9.

Menyer:		Ändra inställning med piltangent (◀ och ▶) och godkänn med enter (↵). Man kommer bort från menyn genom att trycka på 9.
◀ Meny ▶ Swe -> Fin/Eng	0 Swe -> Fin / Eng ◀ Svenska ▶	<b>Språkval</b> Förflytta dig från menyn till språkval genom att trycka på enter. Välj språk med piltangent och kvittera med enter.
◀ Meny ▶ Slampase	1 Slampase ◀ Ja ▶	<b>Val av slamtömning</b> Reningsverkets slamtömning är förhandsinställd på tömning med slampåse. Om du vill välja slamtömning med slambil gör ditt val med enter och byt inställningen med piltangenten (Nej) och godkänn med enter. Slampumpen för inget slam i slampåsen. Slamtömningslarmet kommer automatiskt efter 6 månader. Slamräknaren nollställs när man kvitterar larmet. Om du tömmer slammet med slambil innan slamtömningslarmet gått i gång, nollställ räknaren med ▼-tangenten.
◀ Meny ▶ Slamlarm	2 Slamlarm ◀ Nej ▶	Påminnelse om byte av slampåse var 3 månad (inte fabriksinställd). Funktionen tas i bruk genom att välja alternativet -Ja- och tryck enter. Om du byter slampåse innan slamtömningslarmet gått i gång, nollställ räknaren med ▼-tangenten.
◀ Meny ▶ Process block	3 Process block ▶ 16.00 ◀ Nej ▶	<b>Tidpunkt för provtagning</b> Funktionen tas i bruk genom att välja -Ja- och trycka på enter. Mata in avslutningstid för blockerad process i siffror och tryck enter. Tiden ställs in så, att den är 7 h 30 min före provtagning. Provtagningen lyckas dock inte om processen inte startat på grund av för liten belastning.
◀ Meny ▶ Larm	4 Kvittera ◀ Nej ▶	<b>Kvittering av larm</b> Om det finns flera larm, kan man navigera med ▶-tangenten i de olika larmen.
◀ Meny ▶ Nattlarm	5 Nattlarm ◀ Nej ▶	Larmmeddelande (GSM-modem) skickas kl. 22.00-07.00 Om nattlarmet inte är i bruk, skickas meddelandet 07.01 (inte fabriksinställd)
◀ Meny ▶ Stall klockan	6 Stall klockan 11.01. 16.06	<b>Datum och tid</b> Mata in den rätta tiden med sifvertangenterna. Siffrorna matas in i serier på fyra. Förflytta dig till följande serie med enter.
◀ Meny ▶ Larm GSM nr.	7 Larm GSM nr. +35840123456 +4670123456	<b>Mobilnumret dit larmet skickas, (GSM-modem)</b> Mata först in landsnumret (Finland:+358, Sverige +46) och lämna bort den första 0:an i GSM-numret. Tryck alltid enter efter inmatning av fyra siffror. Om numrets längd avviker från inställningen (finskt nummer) kvittera den sista 4-nummerserien genom att avsluta med 0. Ta bort den sista överlopps-siffran genom att trycka på ◀-tangenten. Mata in de 3 sista siffrorna och kvittera.

(fortsätter på följande sida)

<b>Menyer:</b>		Ändra inställning med piltangent ( ◀ och ▶ ) och godkänn med enter ( ↵ ). Man kommer bort från menyn genom att trycka på 9.														
◀ Meny ▶ IO-testning	8 Test In 0000 Out 000000	<p><b>Testning av aktiva nivågivare och komponenter</b> när komponent eller nivågivare är aktiv är 1 på nollans plats. Processen är inte igång under IO-testning</p> <p><b>In 0000 aktiva nivågivare i ordningsföljd från vänster:</b></p> <p><b>uppsamlingstankens nivågivare</b></p> <p><b>processtankens nivågivare</b></p> <p><b>kemikaliebehållarens nivågivare</b></p> <p><b>övernenningsrörets nivågivare</b></p> <p><b>Out 000000 komponenter som är i gång i ordningsföljd:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Snabbval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>överföringspump</b></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>tömningspump</b></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>kemikaliepump</b></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>kompressor</b></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td><b>slampump</b></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>lampa</b></td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Om du vill kontrollera att komponenten fungerar tryck på motsvarande nummer. Genom att trycka på ▼-tangenten fungerar kemikaliepumpen och larmlampnan lyser.</p>		Snabbval	<b>överföringspump</b>	0	<b>tömningspump</b>	1	<b>kemikaliepump</b>	2	<b>kompressor</b>	3	<b>slampump</b>	4	<b>lampa</b>	5
	Snabbval															
<b>överföringspump</b>	0															
<b>tömningspump</b>	1															
<b>kemikaliepump</b>	2															
<b>kompressor</b>	3															
<b>slampump</b>	4															
<b>lampa</b>	5															
◀ Meny ▶ Tillbaka	9	Avlägsna dig från menyn genom att trycka enter eller 9														

#### 4.4 Kvittering av larm och påminnelser

De larm som reningsverket ger och deras orsaker finns uppräknade i avsnitt 6.1.

Larmen kvitteras genom att trycka 2 gånger på enter eller en gång på tangent 1 och enter. Om det finns fler än ett larm, syns de tre senaste okvitterade larmen växelvis på skärmen.

<b>Kvittering av larm på displayen:</b>	
1 Ej proc 1 vecka 10.1. 11.40	1= senaste larm Förflytta dig till larmkvittering genom att trycka enter Larm: overpump-larm tomningslarm kemikalieniva komp.service Slamtomning ! ej proc 7 d upps.tank full ! (tilläggsutrustning) luftningstryck (tilläggsutrustning)
Kvittera ◀ Ja ▶	Kvittera larmet med enter programmet återgår automatiskt till normalläge

#### 4.5 Fjärrstyrning via GSM

I samband med att reningsverket beställs kan ett GSM-modem beställas som tilläggsutrustning. Med hjälp av modemmet kan reningsverket fjärrstyras och övervakas via mobiltelefon. Ägaren anskaffar ett SIM-kort för GSM-modemet och programmerar in det telefonnummer som skall användas för fjärrstyrning i samband med ibruktagningen. Se installation av SIM-kort i avsnitt 3.

Reningsverket skickar larm och påminnelser som textmeddelande till mobiltelefonen. Meddelanden skickas på nytt varje vecka ända tills felet åtgärdats och larmet kvitterats.

Reningsverkets funktion kan man också övervaka genom att skicka lägesförfrågan. Reningsverket svarar med ett textmeddelande. Dessa meddelanden motsvarar texterna i styrcentralens display.

Textmeddelanden:		Exempel på svar:	
?	Reningsverkets lägesförfrågan Reningsverket svarar med ett textmeddelande	WehoPuts i gång 12 d. Fungerar. Kontinuerlig luftning. Kompressorn i gång 1445 h Kemikalienivå	Reningsverkets driftstid dygn reningsverket fungerar processsteg kompressorns driftstimmar senaste okvitterade larm
Time#09.15#	Inställning av tid		
Block#16.00#	Inställning av tidpunkt för provtagning Tiden i meddelandet ställs in så, att den är 7 h 30 min före provtagning.		
Reset	Kvittering av larm GSM-larmmeddelanden skickas på nytt en gång i veckan tills felet är åtgärdat och larmet kvitterat		
Test?	Reningsverkets tekniska lägesförfrågan Reningsverket svarar med tre textmeddelanden	<p>1. Meddelande WehoPuts 5 24.09. 15.30 Inputs 1100. Outputs 000101. Last transfer time 153 s.</p> <p>Last emptying time 94 s.</p> <p>2. Meddelande Kontinuerligluft 24.09. 7.57 44 min left CompServCnt 1450 h</p> <p>3. Meddelande Process nr 22 24.09. 7.57 Slamtomning gjord för 12 d</p>	<p>1. Meddelande reningsverksmodell logikens datum och klockslag aktiva nivågivare komponenter som är i gång överföringspumpens driftstid totalt i föregående process tömningspumpens driftstid i föregående process</p> <p>2. Meddelande processkede skedets startdatum och -tid skedet pågår ännu 44 min kompressorns driftstimmar</p> <p>3. Meddelande antal processer starttid för föregående process Gått 12 dygn från senaste slamtomning</p>

## 5. DRIFT- OCH REGELBUNDNA SERVICEÅTGÄRDER

Genom att använda och underhålla minireningsverket på rätt sätt försäkras du dig om att anläggningen fungerar som den skall, år ut, år ut och år in. Vi rekommenderar att man antecknar drift- och underhållsåtgärderna i anläggningens driftdagbok.

*OBS! Vid servicearbete bör man använda skyddshandskar och följa givna instruktioner. Läs reningsverkets lock efter slutförd service.*

För att fungera bra kräver reningsverket följande regelbundna serviceåtgärder:

- Övervakning av reningsverkets funktion genom observation av styrcentralens display och reningsverkets larmlampa eller via GSM-övervakning
- Kontroll av mängden WehoPuts-lösning och påfyllning av kemikaliebehållaren vid behov
- Tömning av slampåse vid behov, normalt med 2-4 månaders intervall (WehoPuts 10: 1-3 mån. intervall)
- Slamtömning alternativt med slambil minst 2 gånger i året eller utgående från sedimenteringsprov
- Rek. periodiskt underhåll 1 gång om året, dock med minst 2 års intervall

### 5.1 Övervakning av reningsverkets funktion

För att försäkra dig om att reningsverket fungerar klanderfritt kontrollera regelbundet larmlampan, styrcentralens display och kompressorn. Vid larm/felanmälningar skall anvisningarna i avsnitt 6.1 följas. Följande åtgärder hör till den regelbundna kontrollen:

- Kontrollera att larmlampan lyser, om lampan slocknar eller blinkar se avsnitt 6.1.
- Kontrollera kompressorns funktion varje vecka. Om kompressorn inte fungerar vid luftning eller om den har ovanligt starkt ljud, bör den ses över omedelbart.
- Luftningen bör kontrolleras genom att observera vattenytan i processtanken. Om det finns enstaka stora luftbubblor bör luftningsanordningen ses över.
- Kontrollera utloppsvattnets kvalitet och lukt.
- Styrcentralens jordfelsbrytare bör granskas minst en gång i året. Brytarens funktion testas genom att man trycker på TEST-knappen i styrcentralen, då borde säkringen lösas ut. Säkringen sätts tillbaka efter testet.

*OBS! Du kan testa kompressorns eller pumparnas funktion genom att flytta deras stickkontakt i X6-serviceodosan eller i programmets undermeny IO-testning (se 4.3.)*

### 5.2 Påfyllning av kemikaliebehållaren

Reningsverkets styrcentral ger larm då kemikaliebehållaren håller på att bli tom. Larmet avbryter inte själva reningsprocessen, men behållaren bör fyllas på så snabbt som möjligt.

Reningsverkets kemikalieförbrukning är ca 0,2 l/m<sup>3</sup> avloppsvatten. Kemikaliebehållaren rymmer 50 liter. Vi rekommenderar att kemikaliebehållaren i ett reningsverk, som inte används hela tiden inte fylls helt och hållet, då kemikalien kan med tiden bilda beläggningar. För ändamålet används WehoPuts-lösning, som säljs i 10 och 20 liters dunkar.



**I reningsverket får man använda endast WehoPuts-lösning, som kan köpas av anläggningens leverantör (i Sverige) i VVS-butiker eller järnhandlar (i Finland).**

WehoPuts-lösningen är frätande (pH 2). Före användning bör man bekanta sig med kemikaliesäkerhetsföreskrifterna.

*OBS! Påfyllning av kemikaliebehållaren bör antecknas i driftdagboken!*

Kemikaliebehållaren finns under reningsverkets maskinrum och den fylls på via påfyllningsröret i maskinrummet.

*OBS! Använd skyddshandskar och -glasögon när du hanterar kemikalier!*

### Påfyllning av kemikaliebehållare:

1. Bekanta dig med kemikaliesäkerhetsföreskrifterna.
2. Öppna påfyllningsrörets kork (bild 32, A).
3. Töm kemikaliedunken med hjälp av en spilltratt (bild 33, B). Akta dig för kemikaliestänk.
4. Kontrollera kemikalienivån via påfyllningsröret så att inte behållaren överfylls. Behållaren rymmer 50 l.
5. Skruva fast korken.
6. Kemikalielarmet kvitteras automatiskt när man har fyllt kemikaliebehållaren.



## 5.3 Slamtömning

I reningsverken WehoPuts 5 och 10 kan slamtömningen genomföras antingen genom byte av slampåse eller med slambil. Slamtömningspåminnelse kan tas i bruk i enlighet med anvisningarna i kap. 4.3 vid användning av slampåse. Val av tömning med slambil ger automatiskt en påminnelse två gånger om året.

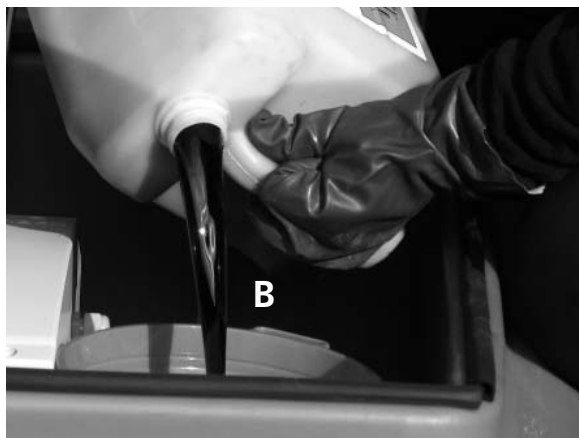


Bild 33



### 5.3.1 Slamtömning med slampåse

Under reningsprocessen pumpas överskottsslam till en skild slampåse, som byts ut regelbundet. Tömningsintervall för WehoPuts 5 är 2–4 månader, med beaktande av familjens storlek och reningsverkets belastning. WehoPuts 10 töms i genomsnitt med 1–3 månaders intervall. Det är bra att byta påsen när den är halvfull. Nätpåsen kan återanvändas. Om det inte har samlats slam i påsen se kap. 6.4.3.

Slamkorgen är fäst i uppsamlingstankens övre kant.

#### Byte och montering av slampåse:

1. Öppna reningsverkets lock och flytta slamröret till sidan innan korgen lyfts ut.
2. Lyft upp hela slamkorgen.
3. Lösgör spännbandet, som fäster påsen och lyft bort slampåsen från nätpåsen. Du kan kompostera slampåsen tillsammans med övrigt bioavfall.
4. Vidga ut nätpåsen och montera den nya slampåsen i nätpåsen. Påsarnas kanter viks över korgens övre kant och fixeras med spännbandet. Kontrollera att påsarnas botten når ner till korgens botten.
5. Placera slamkorgen tillbaka i uppsamlingstanken.
6. Fäst slamröret på nytt i sitt fäste.
7. Lås locket och tvätta händerna.

**OBS!** Påsarna monteras så att deras botten når korgens botten.

Slampaåsen, utom den gröna skyddspåsen kan komposteras. Slampaåsen kan också läggas i avfallskärlet, men kontrollera med din kommun vad som rekommenderas med tanke på sortering.

### 5.3.1.1 Kompostering av slampåse

Det förnuftigaste sättet att efterbehandla slampåsar från minireningsverket WehoPuts är kompostering. Den färdiga komposten kan med fördel användas som jordförbättringsmedel till exempel i blomsterrabatter.

Bäst komposteras slampåsen tillsammans med matavfall i en fabriksstillverkad kompostbehållare eller blandad med växtavfall i en trädgårdskompost.

#### Anvisningar för kompostering:

1. *Beakta eventuella kommunala bestämmelser angående placeringen av kompostbehållaren.*
2. *Använd en kompostbehållare som är tillräckligt stor för matavfall, slampåsar och nödvändigt bindemedel.*
3. *Tillsätt bindemedel i kompostbehållaren varje gång du lägger avfall i behållaren.*
4. *Blanda komposten ifall det behövs och tillsatt bindemedel. Lämpligt bindemedel är t.ex. en blandning av torv och flis. Torven absorberar lukter och överflödigt vätska och flisen underlättar syrecirkulationen. Tillsätt extra mycket bindemedel då slampåsen lagts i kompostbehållaren.*
5. *Använd skyddshandskar då du byter slampåse och tvätta alltid händerna då du rört vid slampåsen eller komposten.*

Slampåsar kan komposteras också i s.k. trädgårdskomposter som är avsedda för växtavfall. Trädgårdskompostens botten bör tätas t.ex. med presenning eller byggplast. Runt komposten kan man anlägga en stomme och ett lock som hindrar vatten från att tränga in i komposten. Trädgårdskompostens understa skikt bör fyllas med kvistar. Ovanpå slampåsen bör man alltid lägga ett lager växtavfall eller annat bindemedel.

Råkompost som avlägsnats från kompostbehållaren eller komposten kräver efterkompostering.

Lämplig tid för efterkomposteringen är ett år. Under denna tid hinner komposten bli hygienisk. Färdig kompost bör i första hand användas för prydnadsväxter.

### 5.3.2 Slamtömning med slambil

Slamtömning med slambil utförs vanligen två gånger per år. Tömning med slambil är inte en standardinställning i reningsverket. Funktionen slampumpning till slampåsen är i bruk ända tills slambilstömning tas i bruk via programmet. Se kap. 4.3.

Då valet slambilstömning har gjorts, ges en slamtömningspåminnelse automatiskt med ett halvt års intervaller. Påminnelsen är riktgivande. Bästa sättet att fastställa behovet av slamtömning är att utföra ett sedimenteringsprov varannan månad. Se anvisningen för utförande av sedimenteringsprov, kap. 5.3.2.1. Då mängden slam enligt sedimenteringsprov med 90 min sedimentering överstiger 500 ml, är det dags att beställa slamtömning.

1. *Kontrollera mängden slam i processtanken med ett sedimenteringsprov.*
2. *Beställ slamtömning vid behov.*
3. *Luftningen skall vara tillkopplad under tiden som slambilstömningen pågår. Om det inte bildas skum i processtanken, sätt kompressorns stickkontakt X3 i uttaget X6. Luftningen startar då genast i processtanken.*



Bild 37

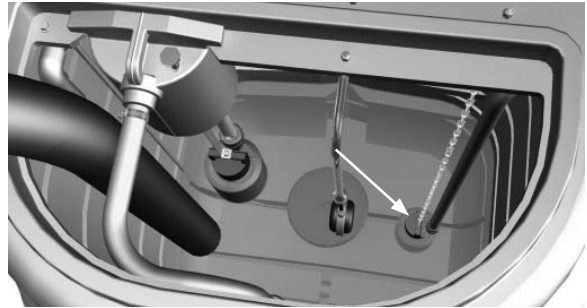


Bild 38 Slampump



Bild 39

4. Töm processtanken från tankens framsida (bild 37) tills slam-pumpen kan ses. Akta luftningstillriken på botten (bild 38).
5. Töm samtidigt också uppsamlingsstanken belt och hållet (bild 39). Akta pumpen och ytgivaren på botten av uppsamlingsstanken
6. Flytta kompressorns stickkontakt tillbaka till sin egen plats efter tömningen.
7. Kvittera slamtömningspåminnelsen eller nollställ slamräknaren (kap. 4.3).
8. Lås reningsverkets lock.

**OBS! Akta luftningstillriken på processtankens botten vid slamtömnings!**

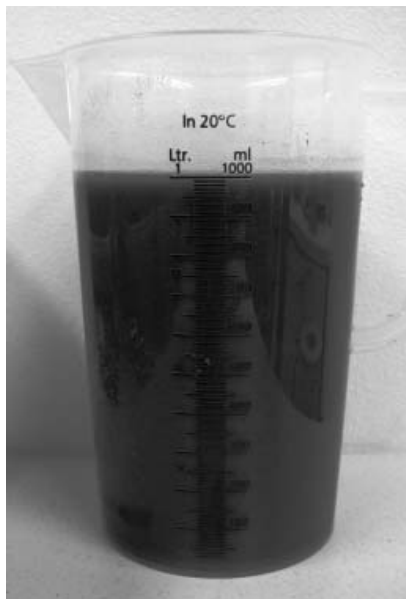


Bild 40

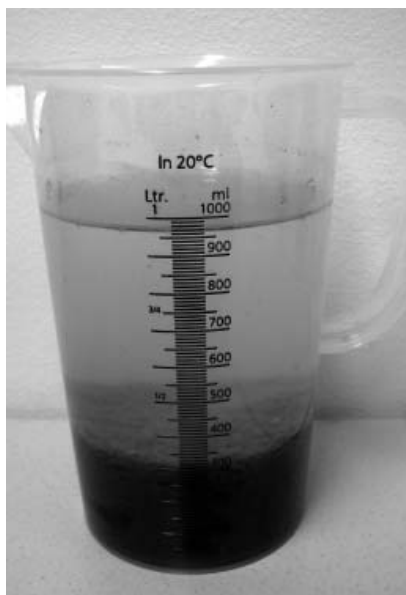


Bild 41

### 5.3.2.1 Sedimenteringsprov

Om slamtömningsen sker med slambil, fastställs mängden slam med ett sedimenteringsprov från processtanken varannan månad. Med reningsverket levereras ett en liters mätglas avsett för sedimenteringsprov.

Provet genomförs helst då reningsverkets process befinner sig i kontinuerlig luftning. På styrcentralens display syns en text, som informerar om pågående processteg och starttidpunkt. Den kontinuerliga luftningens varaktighet är 4 h 40 min.

Om något annat processteg pågår i reningsverket (se processteg i kap. 4.2), är resultatet av provet endast riktgivande. Om provet tagits i viloläge och slamnivån är över 500 ml bör provet tas på nytt inom en vecka. Luftningen skall vara tillkopplad även i viloläge. Kompressorn startas genom att flytta stickkontakten X3 till uttaget X6. Kom ihåg att flytta stickkontakten tillbaka till sin egen plats efter att provet tagits!

Om processen är i sedimenterings- eller tömningskede vänta ett par timmar innan du tar provet.

#### Anvisning för genomförande av sedimenteringsprov:

1. Kontrollera processteget via logikens display.
2. Om ett annat steg än kontinuerlig luftning pågår, kontrollera att luftningen är tillkopplad genom att flytta kompressorns stickkontakt X3 till serviceuttaget X6. Vänta i 10 minuter medan slammet blandas jämnt i tanken.
3. Använd skyddshandskar då du tar sedimenteringsprovet!
4. Ta slam från processtanken, som ligger på den högra sidan i ett mätglas ända upp till litermarkeringen (bild 40).
5. Ställ mätglaset på ett jämnt underlag (temperatur över 0 grader).
6. Kontrollera det renade vattnets och slammets gränspunkt efter 90 minuter (bild 41).
7. Om slamytan i mätglaset efter 90 minuter når över 500 ml och provet har tagits under kontinuerlig luftning, beställ slambil.
8. Flytta kompressorns stickkontakt tillbaka till sitt eget ställe.
9. Lås reningsverkets lock.

**OBS! Observera risken för fall ner i tanken!**

### 5.4 Provtagning

Provtagningen bör helst utföras av en yrkesman. Om man vill ha ett prov av det renade avloppsvattnet vid reningsverket, tas det från en provtagningsbrunn eller vid utloppsbrörets mynning under utpumpningssteget eller från processtankens övre del (på högst 0,2 – 0,3 m:s djup från vattenytan) under sedimenteringsstegets slutfas 5 – 10 minuter före utpumpning.

Processens starttidpunkt kan fastställas med beaktande av provtagningen. Den önskade starttidpunkten för processen matas då in i logikens driftinställningar genom att använda funktionen blockering av processen (se tabellen i kap. 4.3). Blockering av processen fungerar på så sätt, att reningsverket ända till den fastställda tidpunkten samlar en sats utan att starta processen. Processen startar vid den inmatade tidpunkten ifall en sats vatten samlats i reningsverket. Utpumpningen startar ca 7h 30 minuter efter den givna tidpunkten. Kom ihåg att kontrollera att logikens klocka visar rätt tid! Ta kontakt med tillverkaren i frågor som gäller provtagningen.



## 5.5 Reglering av pH

Ett lågt pH i reningsverkets processtank kan leda till mindre storlek på slampartiklarna, vilket påverkar slammetts beteende i slampåsen. pH-värdet har däremot ingen direkt effekt på reningsresultatet.

Enklast regleras pH-värdet genom kalkning. En reglering av pH rekommenderas om pH-värdet understiger 6.

Om hushållsvattnets pH är lågt, är pH-värdet automatiskt lågt också i reningsverket. Brunnsvatten bör enligt rekommendationerna undersökas minst vart tredje år.

### 5.5.1 Kalkkvalitet

Den rätta kalken i ett minireningsverk är kalk som malts av kalkstenskross. Kalkstenskross används inom jordbruket och som trädgårdsgödsel. För att effekten ska vara den bästa bör kalken vara så finfördelad som möjligt. Även soda (natriumhydroxid) kan användas för att reglera pH-värdet.

Släckt kalk får inte användas i reningsverket. Släckt kalk är starkt basisk och kan leda till att aktivslammet, dvs. mikroberna dör.

### 5.5.2 Dosering och kontroll

Kalk tillsätts i reningsverkets processtank. För att kalken ska upplösas så effektivt som möjligt, bör luftningen i processtanken vara tillkopplad medan kalken tillförs. Om det inte bildas skum i processtanken under kalktillförseln, kan kompressorns stickkontakt tillfälligt flyttas till serviceuttaget X6, varvid luftningen genast startar. Kalktillskottet ger ett neutralt pH-värde (pH 7). Någon överdoseringsrisk finns inte om kalken är av rätt typ. Till en början kan man tillsätta 2 deciliter kalk 2-3 gånger i veckan. Doseringsmängden beror på pH-värdet i processtanken.

Det tar en viss tid innan processens aktivslam vänjer sig vid de nya förhållandena och det är skäl att kontrollera pH-värdet till exempel med pH-remsor som finns på apoteket. Då pH nått ett neutralt värde, behövs nödvändigtvis inte längre en veckovis dosering för att upprätthålla värdet.



## 6. FELSITUATIONER OCH FUNKTIONSSTÖRNINGAR

Larmlampan på reningsverket WehoPuts ger fortlöpande information om reningsverkets tillstånd. Larmlampan finns inne i höljet uppe på reningsverkets ventilationsrör.

<b>Larmlampan lyser</b>	Reningsverket fungerar.
<b>Larmlampan har slocknat</b>	Ett fel har uppstått i reningsverket. Åtgärder bör vidtas. Kontrollera displayens text.
<b>Larmlampan blinkar</b>	En felsituation har uppstått i reningsverket, processen har stannat och service krävs. Kontrollera displayens meddelande.

### 6.1 Larm och påminnelser

I följande schema beskrivs olika larm och påminnelser, eventuella orsaker till dem samt vilka reparationsåtgärder som skall vidtas.

Larmlampan informerar om eventuella larm och påminnelser. Från styrcentralens display kan man utläsa vilket larm det är fråga om. Om det finns fler än ett larm, syns de tre senaste okvitterade larmen växelvis på skärmen.

#### OBS!

- *I reningsverket WehoPuts får endast originaldelar användas. De finns att få från KWH Pipe eller från en befullmäktigad servicefirma! (i Finland)*
- *Periodisk service av reningsverket eller service på grund av fel får endast utföras av en serviceorganisation som har fullmakt av tillverkaren! Fastighetsägaren kan också utföra reparationsåtgärder med hjälp av instruktioner.*
- *Spara service rapportererna i din reningsverksmapp!*
- *De reparationsåtgärder som fastighetsägaren själv utför, kan påverka garanti villkoren!*

Om reningsverket har fjärrövervakning via GSM, kommer larmen även som textmeddelanden. Larmen kommer till mobilnumret som är inmatat i styrcentralen (se 4.3.)

### 6.2 Åtgärder vid driftsstörningar

Larm och påminnelser kvitteras genom att trycka två gånger på enter ↵-tangenter. Efter att man tryckt en gång på enter frågar programmet om du vill kvittera larmet, programmet utgår från ja. Då man trycker en gång till på enter kvitteras larmet. Om du inte vill kvittera larmet använd piltangenterna till att byta ut ja mot nej.

Larmet kan också kvitteras genom att först trycka på sifvertangenten 1. Programmet förflyttar sig då till säkring av larmkvittering. Därefter trycker man på enter ↵ och larmet kvitteras.

Larmlampan	Displaytext	Händelse och orsak	Åtgärd
Släckt	-(ingen larmtext)	Larmlampan är sönder El-avbrott, säkringar	Byt lampa i larmlampan Kontrollera el-avbrottets orsak. Processen fortsätter efter ett el-avbrott.
Släckt	Kemikalieniva 31.12.	Kemikalietanken håller på att tömmas/är tom.  Om det kommer larm från processen trots att man vet att det finns tillräckligt med kemikalielösning i behållaren, skall reningsverket ses över. Larmet avbryter inte processen.	Fyll på kemikaliebehållaren och kvittera larmet på normalt sätt.  Beställ service.

Larmlampan	Displaytext	Händelse och orsak	Åtgärd
Släckt	Ej proc. 1 vecka 31.12.	Ingen ny process har startat på en vecka på grund av ringa belastning.  Kommer larmet trots normal belastning och uppsamlings-tankens nivå är hög, behöver reningsverket service. Kontrollera att det inte finns ett annat larm i bakgrunden.	Larmet kvitteras självmant när följande process startar. Larmet kan även kvitteras på normalt sätt.  Beställ service om vattenytan i uppsamlingstanken är på överrinningsnivå.
Släckt	Komp.service 31.12.	Kompressorn bör genomgå en periodisk service. Larmet syns efter kompressortimmarna 15 000, 16 000 och 17 000.  Larmet avbryter inte processen.	Beställ service! Kompressorns membran och filter byts ut i samband med periodisk service. Kompressortimmarna nollställs i samband med servicen. Ett lösenord krävs.  OBS ! Larmet kvitteras tre gånger, men kompressortimmarna nollställs inte vid kvittering.
Släckt	Slamtömning ! 31.12. (ej fabriksinställd)	Det har gått 3 mån. sedan slampåsen bytts ut eller 6 mån. sedan slamsugning. Påminnelse för slampåse är inte fabriksinställd. Du kan ta påminnelsen i bruk enligt anvisning i avsnitt 4.3. Bytesintervallen är riktgivande. Om du valt slamtömning med slambil kommer påminnelsen automatiskt med 6 mån. intervall.  Larmet avbryter inte processen.	Byt slampåse eller tömning med slambil. Kvittering av larmet nollställer bytesräknaren Närmare information i kap. 4.3.
Släckt	Upps.tank full! 31.12. (tilläggsutrustning)	Tillfällig överbelastning i reningsverket och vattenytan på överrinningsnivå.	Larmet kvitteras självmant när belastningen utjämnas. Om överrinningen beror på fel i anläggningen, beställ service.
Blinkar	Överpump. larm 31.12.	Överföringen av avloppsvatten till processtanken har misslyckats. Larmet avbryter processen och reningsverket övergår i viloläge för att vänta på reparation eller larmkvittering.	Rengör överföringspumpen i uppsamlingstanken enligt avsnitt 7.1. eller beställ service.
Blinkar	Tömningslarm 31.12.	Tömningen av renat vatten har misslyckats. Larmet avbryter processen och reningsverket övergår i viloläge och väntar på reparation av felet och larmkvittering.	Kontrollera att utloppsroret/utloppsplatsen inte är fruset/frusen eller tilltäppta. Avlägsna stockningen och kvittera larmet.  Om pumpen är stockad, rengör tömningspumpen enligt avsnitt 7.2. eller beställ service.

## 6.2.1 Defekt komponent

Ifall reningsverket slutar fungera på grund av fel i en komponent (t.ex. trasig pump), lösgör komponenten från styrcentralen. Koppla inte bort strömmen från huvudströmbrytaren, så att inte luftningen avbryts. Kvittera larmet först när felet är åtgärdat.

En defekt komponent kan eventuellt utlösa automat-säkringen. Man kan försöka starta upp komponenten på nytt genom att lyfta säkringen i läge 1. I fall den löses ut på nytt ta bort kontakten och tillkalla service.

Testa jordfelsbrytarens funktion minst en gång per år med hjälp av testknappen.

## 6.2.2 Testning med hjälp av serviceuttaget

Med hjälp av X6 el-uttaget i styrcentralen kan man testa reningsverkets komponenter. Kom ihåg att koppla kontakt-erna till sina egna ställen efter testning.

## 6.2.3 Testning av komponenter i programmet

Du kan även testa olika komponenters funktion i logikens meny utan att använda de olika uttagen. Närmare information i kap. 4.3 IO-testning.

## 6.3 El-avbrott

---

Styrcentralen i reningsverket minns i vilket processkede det befann sig, då el-avbrottet uppstod och fortsätter processen på normalt sätt, då strömmen återvänder.

## 6.4 Funktionsstörningar i reningsprocessen

---

### 6.4.1 Luktolägenheter

Ett reningsverk som fungerar på normalt sätt förorsakar inga luktolägenheter i sin näromgivning. Då reningsverket leder orenat avloppsvatten från uppsamlingtanken till processtanken kan lukt från avloppsvattnet tillfälligt förekomma. Om reningsverket luktar är det skäl att

kontrollera processtankens slam. Om slammet är svart har aktivslammet, dvs. mikroberna dött. Orsaken kan vara en längre tids driftuppehåll, störningar i luftningen eller ett främmande ämne som hamnat i reningsverket.

Luftningens funktion kan kontrolleras genom att sätta kompressorns stickkontakt (X3) i serviceuttaget (X6). Luftningen bör då starta omedelbart i processtanken, och det börjar bubbla i tanken. Om så inte sker, beställ service. Flytta stickkontaktarna tillbaka till sina egna platser efter kontrollen.

Reningsverkets processtank bör tömmas med slambil ifall aktivslammet har dött. Vi rekommenderar att man sköljer tanken i samband med tömningen. Därefter kan reningsverket användas på normalt sätt.

### 6.4.2 Skumbildning

Skumbildning i processtanken är normalt då reningsverket startas upp. Skumbildningen uppstår då aktivslammet startar, men minskar då driften kommit igång och aktivslammet förstärks. Tillfällig skumbildning kan förekomma även på grund av stora temperaturskillnader beroende på årstid samt vid stora belastningsvariationer. Också användningen av stora mängder tvättmedel åstadkommer skum. Om skumbildningen är kraftig och kontinuerlig, beställ service.

### 6.4.3 Slam samlas inte i slampåsen

Med några reningsprocessers intervaller pumpas en liten sats slam från processtankens botten till slamporgen. Tilltappning i slampumpen ger inget larm. Ifall inget slam samlas i påsen, dra ut pumpens stickkontakt (X4) och koppla den i serviceuttaget (X6). Testa pumpen även via meny i programmet (se kap. 4.3) Slampumpen borde då starta genast. Ifall så inte sker, beställ service eller rengör pumpen enligt anvisningarna i avsnitt 7.2. Kom ihåg att flytta stickkontaktarna tillbaks till sina egna platser igen!

## 7. SERVICE

### 7.1 Serviceavtal (i Finland)

Rekommenderad intervall för regelbunden service på reningsverket är 1 år. En god idé är att teckna ett skriftligt serviceavtal om basservicen med KWH Pipe. Regelbundna serviceåtgärder tryggar reningsverkets funktion och garanterar en lång livslängd.

Med regelbunden service avses ett kontroll- och servicebesök på reningsverket en gång per år. I samband med besöket granskar en av KWH befullmäktigad serviceaffär reningsverkets funktionella enheter och utför de serviceåtgärder som serviceprogrammet förutsätter. Servicen dokumenteras alltid med en skriftlig rapport.

**Närmare information om servicen:**

**[www.wehoputs.com](http://www.wehoputs.com)**

### 7.2 Serviceinstruktioner för pumpar och nivågivare

Pumparna och nivågivarna bör helst rengöras varje år eller enligt behov. Rengöringen hör till den regelbundna servicen, men reningsverkets ägare kan om han så önskar även göra det själv. Pumparna är lätta att lyfta med hjälp av fästkedjor. Reningsverkets konstruktion beskrivs i avsnitt 1.7.

Koppla reningsverket spänningsfritt innan du utför serviceåtgärden genom att dra ut styrcentralens stickkontakt i reningsverkets maskinrum! (bild 42)

**Använd skyddshandskar då du utför servicen.**

*OBS! Kontrollera att reningsverket är spänningsfritt innan serviceåtgärder utförs!*

*OBS! Observera risken för fall ner i tanken!*

#### 7.2.1 Rengöring av överföringspump

Överföringspumpen är belägen i reningsverkets uppsamlingsstank.

1. Börja med att dra ut styrcentralens stickkontakt i reningsverkets maskinrum (bild 42).
2. Lyft bort slamkorgen ur uppsamlingsstanken. Lyft ut överföringspumpen ur tanken med hjälp av kedjan (bild 43). Du kan underlätta servicen genom att skölja pumpen.
3. Kontrollera pumphuset (bild 44) och avlägsna tilltäppningar.

(fortsätter på följande sida)



Bild 42



Bild 43



Bild 44

4. Kontrollera att löphjulet i pumphuset roterar fritt genom att testa löphjulet (bild 45).
5. Om löphjulet inte rör sig, lossa pumpens bottenplatta och avlägsna tilltappningen. Lägg noga tillbaka bottenplattan.
6. Rengör slutligen vid behov pumpens upphängningskedja och nivågivaren som är fästad vid pumpen. Sänk ner pumpen tillbaka på plats med hjälp av kedjan.
7. Sätt tillbaka stickkontakten.
8. Pröva pumpens funktion genom att flytta pumpens stickkontakt X0 till uttaget X6. Pumpen bör omedelbart börja pumpa avloppsvatten från uppsamlingstanken till processtanken ifall det finns vatten i uppsamlingstanken. Om pumpen inte fungerar, beställ service.
9. Lägg slamkorgen och slamröret tillbaka på plats efter servicen.

### 7.2.2 Rengöring av tömningspump och slampump

Tömningspumpen och slampumpen är belägna i processtanken (avsnitt 1.7.). Båda pumparna rengörs på samma sätt.

1. Dra först ut styrcentralens stickkontakt i reningsverkets maskinrum (bild 42).
2. Öppna tömningspumpens slangklämma i spolningsbehållaren och lös gör slangen. Se upp så att klämman inte ramlar ner i tanken.
3. Lös gör skruvarna i spolningsbehållaren.
4. Lyft upp tömningspumpen med hjälp av spolningsbehållarens handtag (bild 46). Spola pumpen för att underlätta servicen. Det är bra att putsa spolningsbehållaren på samma gång.
5. Lyft upp slampumpen ur tanken med hjälp av upphängningskedjan. Spola pumpen för att underlätta servicen.
6. Öppna de 3 skruvarna i pumpens botten (bild 47).
7. Lossa pumpens bottenplatta (bild 48) (bild 49). Avlägsna eventuella tilltappningar.
8. Kontrollera att pumpens löphjul roterar fritt efter att du rengjort pumpen (bild 50).
9. Montera ihop pumpen efter rengöringen. Skruva noga fast bottenplattans skruvar. Rengör pumpens upphängningskedja från eventuell ansamlad smuts. Sänk ner pumpen i processtanken med hjälp av kedjan.
10. Dra ut kompressorns stickkontakt X3 och sätt tillbaka stickkontakten i reningsverkets styrcentral efter utförd service.
11. Pröva pumpens funktion genom att koppla den rengjorda pumpens stickkontakt i uttaget X6. Då du kopplar tömningspumpens stickkontakt X1 i uttaget X6 börjar pumpen omedelbart att tömma vatten från processtanken till utloppsplatsen. Om nivån är låg i processtanken kan du kontrollera pumpens funktion genom att lyssna om det hörs att pumpen är igång. Slampumpens funktion kan testas genom att flytta stickkontakt X4 till uttaget X6. Slampumpningen bör då starta genast.
12. Kom ihåg att flytta stickkontakterna tillbaka till sina egna platser igen!
13. Om dessa åtgärder inte hjälpte, beställ service.

**OBS! Undvik onödig pumpning av orenat vatten till infiltrationsanläggningen!**



Bild 45

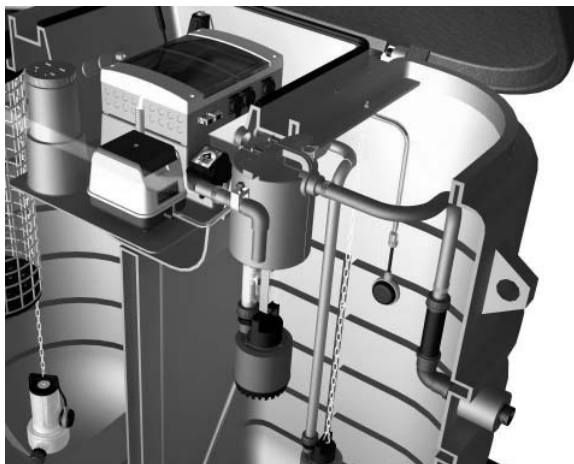


Bild 46



Bild 47

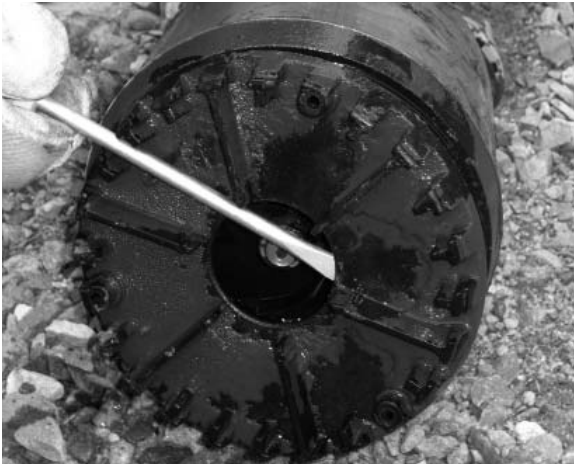


Bild 48



Bild 49



Bild 50

### 7.2.3 Rengöring av nivågivare

Reningsverket har två nivågivare, den ena i uppsamlings-tankens överföringspump och den andra i processtankens övre vänstra kant (bild 46). Reningsverkets konstruktion presenteras i avsnitt 1.7.

**Rengöring av uppsamlingstankens nivågivare,** se avsnitt 7.1. punkterna 1, 2, 6 och 9.

**Rengöring av processtankens nivågivare** sker enklast då givaren är på sin egen plats.

Koppla bort huvudströmbrytaren (avsnitt 2.3.6). Avlägsna smuts som fastnat på givaren. Vid behov kan du också skölja nivågivaren. Koppla på strömmen igen efter rengöringen.



Bild 51

*OBS! Observera risken för fall ner i tanken!*











**Oy KWH Pipe Ab**  
PL/PB 21  
65101 Vaasa/Vasa  
Puh./Tel. 06 326 5511  
Telefax 06 315 3088  
[www.wehoputs.com](http://www.wehoputs.com)  
[www.kwhpipe.fi](http://www.kwhpipe.fi)

**KWH Pipe Sverige AB**  
Industrivägen 15  
523 90 Ulricehamn  
Telefon 0321-53 05 00  
Fax 0321-53 05 01  
[www.wehoputs.com](http://www.wehoputs.com)  
[www.kwhpipe.se](http://www.kwhpipe.se)